


i Précautions : L'application se fait sur le châssis du vitrage (ne jamais poser directement sur le vitrage). Pour les dimensions, prendre 3 cm de plus que la vitre en largeur et en hauteur.


1 Appliquez les scratchs sur le film

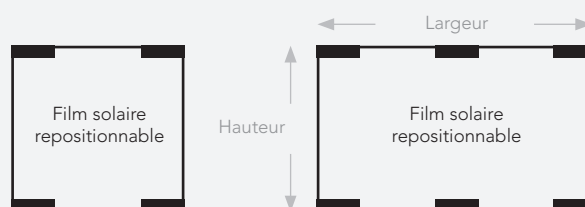

Appliquez les scratchs velcro sur les angles et les bords du film.



2 Appliquez les scratchs sur le châssis

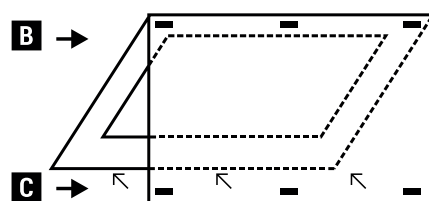

Otez le protecteur des scratchs situés en haut du film et appliquez-les soigneusement sur la partie haute du châssis [B]. Puis réalisez la même opération sur la partie basse [C].

Le côté argenté correspond au côté extérieur, tandis que le côté teinté du film, s'oriente vers l'intérieur de la pièce à équiper.

3 Terminez la pose

Au besoin, déclipsez un ou plusieurs scratchs pour ajuster le film afin qu'il ne présente aucune ondulation. Le film doit être le plus tendu possible.

Conseils Luminis Films

- Pour les parois verticales : mettre un scratch tous les 50 cm.
- Pour les parois inclinées (ex : toiture de véranda ou velux) : mettre un scratch tous les 30 cm.

Appliquez les scratchs sur le film et laissez agir (polymérisation de l'adhésif) au moins 24 heures sur le support avant de suspendre le film.

 **La pose est maintenant terminée !**

